

e-Cruise



Manuel d'installation pour
SUZUKI SWIFT 1.3 RS FACELIFT Production 2008>



www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

Connecteur Blanc
sur pédale de frein

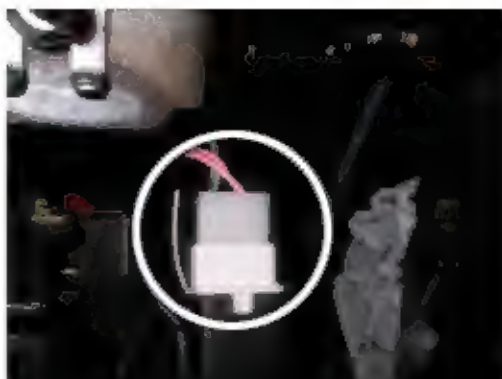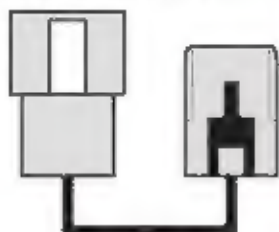

Connecteur Blanc
à gauche colonne A



Violet
(violate, les fils violets
peuvent être utilisés
ensembles)



Connecteur Blanc sur
le switch d'allumage



Vert
(Démarreur)



Bleu
Blanc/Marron
Noir
Violet
Rouge

mettre à la masse
à gauche colonne A

Fusible
1 A

Noir/Rouge
Noir/Jaune
Blanc/Orange
Vert/Orange

Connecteur sur la pédale d'accélérateur.




AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

Monter ces fils seulement sur
les véhicules à boîte manuelle
Autrement connecter le fil blanc à la masse

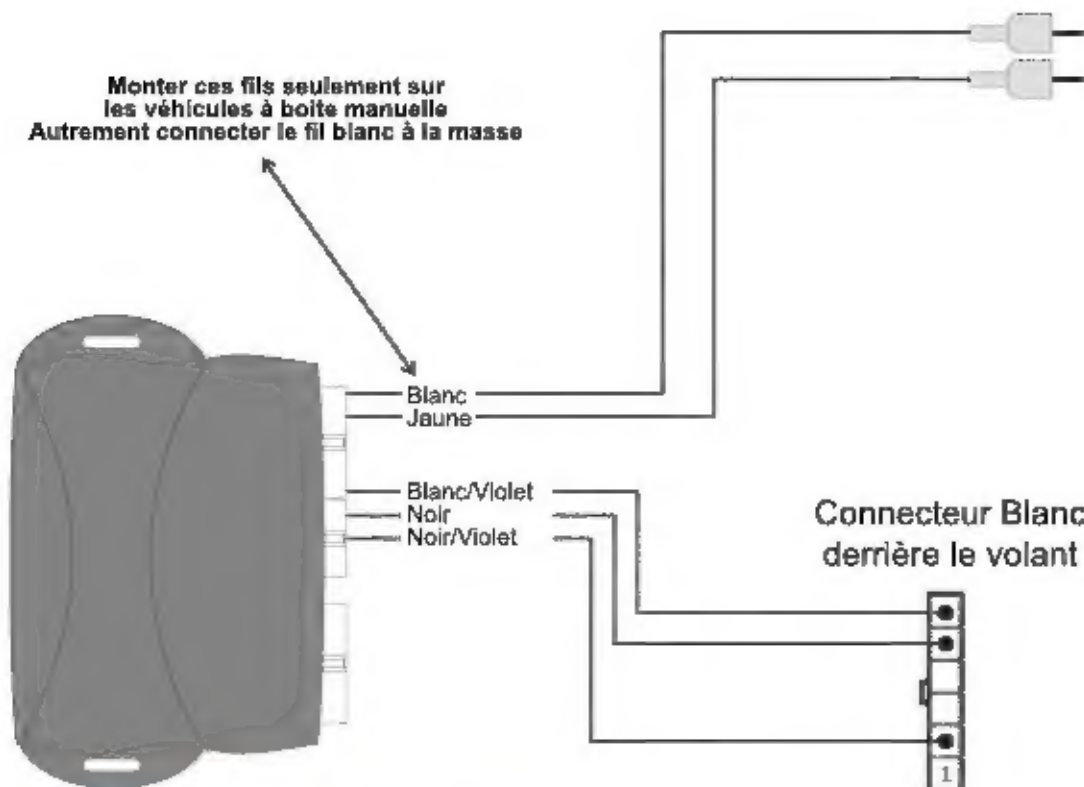

Monter le switch d'embrayage sur le support. monter
le support sur le châssis avec deux écrous.
le switch d'embrayage doit être ajusté de façon à
ce que le switch soit activé quand l'embrayage ne l'est pas



Les embouts des fils sont un peu petits mais ils
s'inséreront dans le connecteur

AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

Débrancher le câble négatif de la batterie

Déconnecter l'Airbag selon les directives de SUZUKI

Démonter le volant, partie plastique à part
démonter l'enjoliveur sur le côté droit du volant. Monter le levier de contrôle sur le côté droit du volant
et remonter le volant à l'exception de l'Airbag.

Voir Fig 1

Couper le connecteur de la commande au volant ou ôter les fils du connecteur en utilisant une aiguille

Le fil bleu du levier doit être soudé avec le fil vert dans le pin 1

Insérer le fil Blanc du levier de contrôle dans le pin 2 (si nécessaire le souder dans l'emplacement du fil blanc)

Insérer le fil Jaune du levier de contrôle dans le pin 5 (si nécessaire le souder dans l'emplacement du fil blanc)

Insérer le fil Marron du levier de contrôle dans le pin 6 (si nécessaire le souder dans l'emplacement du fil blanc)

Voir Fig 2

Remonter l'Airbag

NOTE : les fils qui restent doivent être coupés et isolés


Important : la voiture doit être essayée pour tester toutes les fonctions décrites dans le manuel d'utilisation



Fig. 1.



Fig. 2.

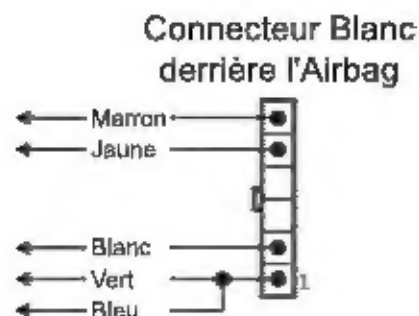

AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47